

Guide d'utilisation 440NX FLEX

Autolaveuse compacte et sans fil

Pour commencer

Poignée de levage




1

Retirer l'ensemble du réservoir. Installer la batterie si elle n'est pas déjà installée.



2

Retirer le réservoir d'eau propre.

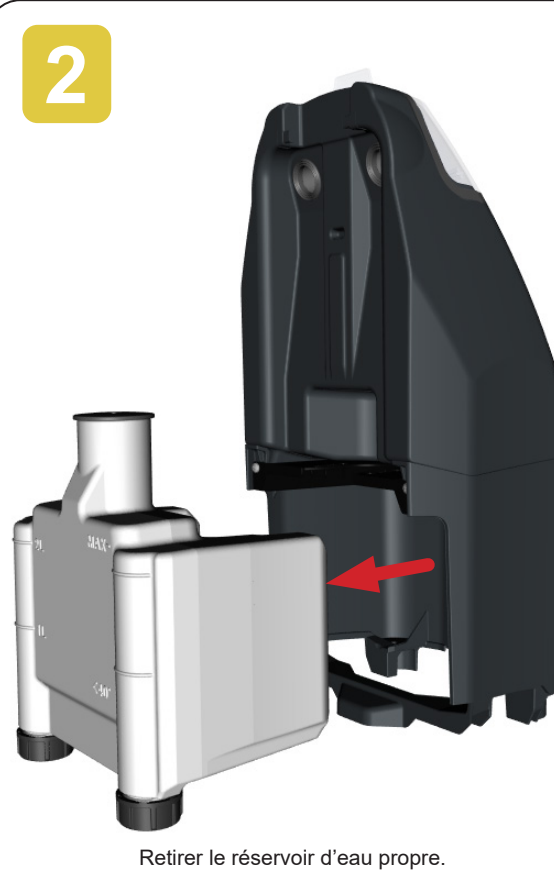

3

Remplissez le réservoir d'eau propre avec de l'eau et du produit chimique, en vous référant aux instructions de dosage du produit pour les taux de dilution. Maximum 2 L.




4

Remettre l'ensemble principal du réservoir. Régler la hauteur / position du manche.




5

Abaissier l'outil de sol en appuyant sur la pédale gauche.

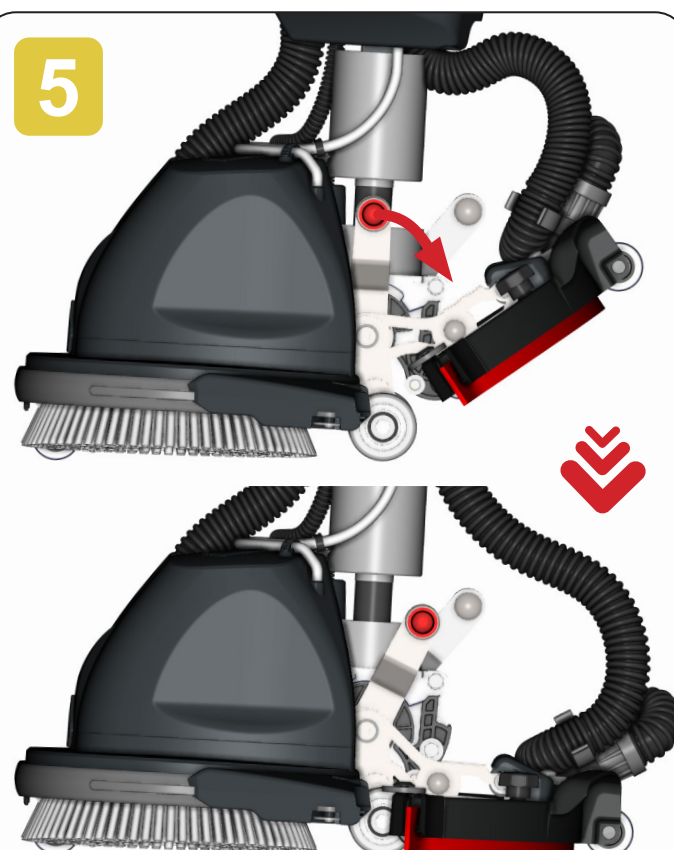

6

Pour abaisser le plateau-brosse, pousser la pédale droite vers l'avant.

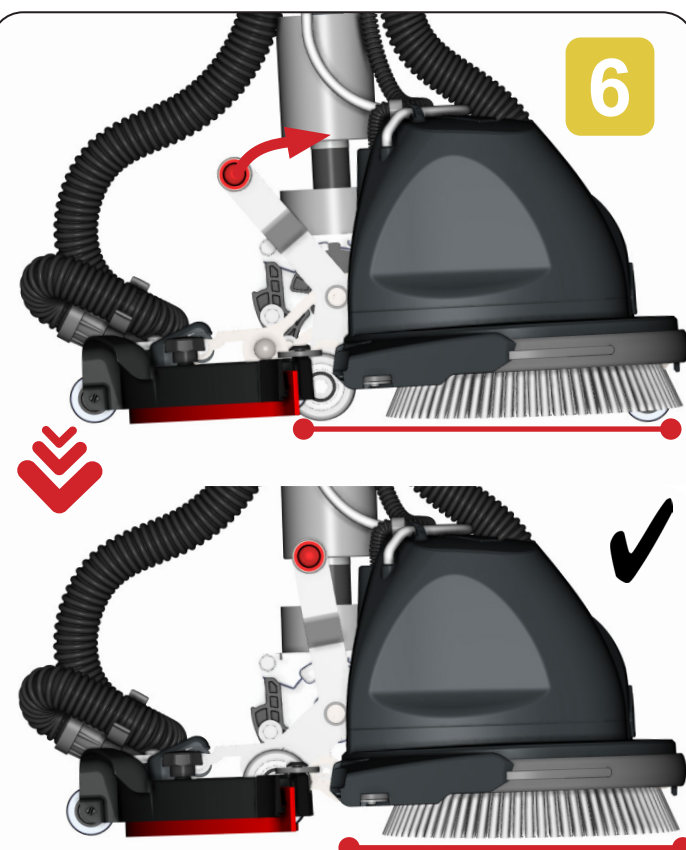


2

7


1&1+2 =

Pour démarrer la machine, tirer les deux gâchettes (1), puis appuyer sur le bouton de démarrage (2) avec le plateau baissé — les brosses commenceront alors à tourner.

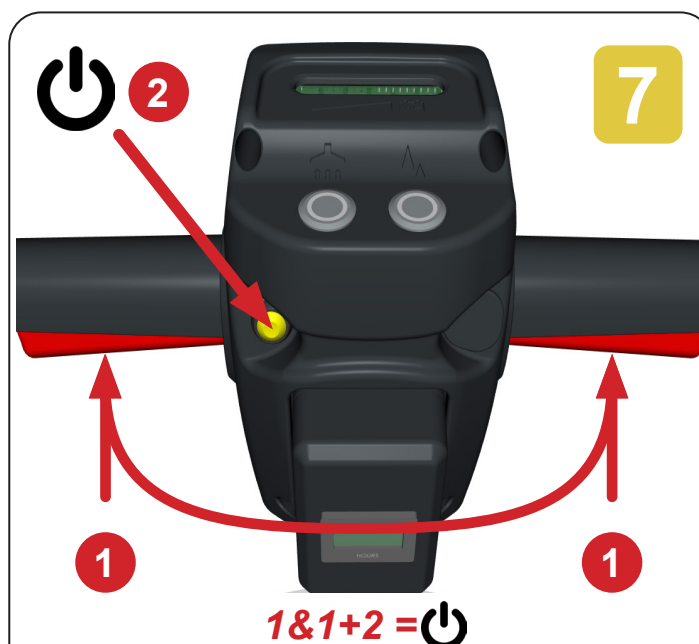

8

L'indicateur de charge de la batterie s'allume pour afficher le niveau de puissance et le compteur horaire commence à compter. Appuyer sur le bouton d'aspiration et sur le bouton d'eau. (Pour un pré-lavage, appuyer uniquement sur le bouton d'eau.)

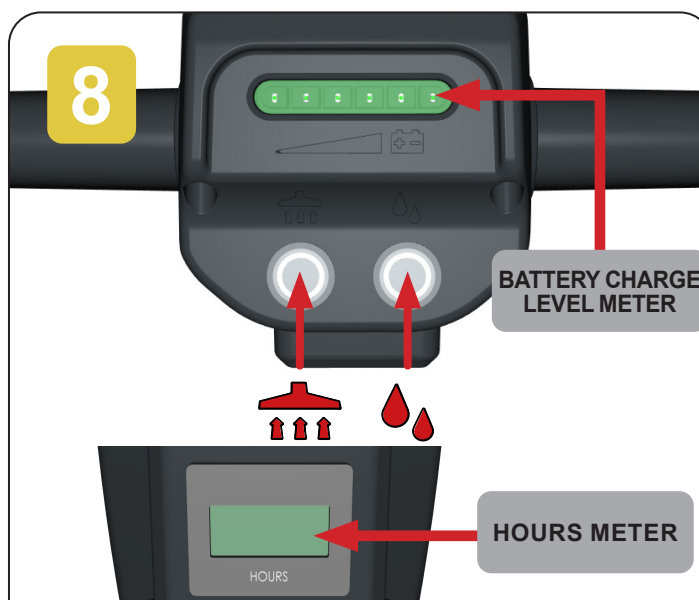

Pour finir

Une fois terminé, relever le manche en position de départ. Abaisser le levier de verrouillage du manche. (S'assurer que le manche est bien verrouillé en position verticale avant de le lâcher.) Relever l'outil de sol à l'aide des emplacements pour l'orteil situés à l'arrière de l'outil. Relever le plateau-brosse en appuyant sur la pédale droite.

